Manuel d'installation :

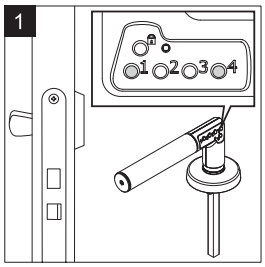

Avant le montage

Le code administrateur doit être introduit avant le montage de la béquille sur la porte. La béquille n'a pas de code administrateur lors de la livraison.

1. Placez la béquille horizontalement, le carré dirigé vers le bas.
2. Appuyez simultanément sur les boutons 1 et 4. La lumière témoin clignote rouge.
3. Relâchez les boutons. La lumière témoin passe au vert et cesse de clignoter.
4. Introduisez les 6 chiffres du code administrateur. La lumière témoin clignote vert rapidement. Le nouveau code administrateur est valable.

Suivez la même procédure pour modifier le code administrateur ultérieurement.
Remarque: Tous les codes utilisateurs seront supprimés si le code administration est modifié.

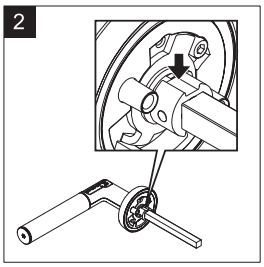

2. Tournez le carrée de manière à ce que la fente soit dirigée vers le haut, comme illustré sur l'image. Gardez cette position lors du montage, selon l'image 4.

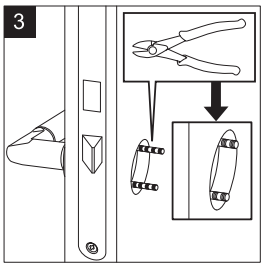

3. Placez la béquille intérieure sur la porte et la fixer sur la porte à l'aide des vis traversantes. Coupez les vis à mesure (des encoches sont prévues), la vis doit dépasser de la porte de maximum 6 mm.
Pour le passage du carré de la béquille et son col, il faudra prévoir un trou de diamètre 22 mm minimum.

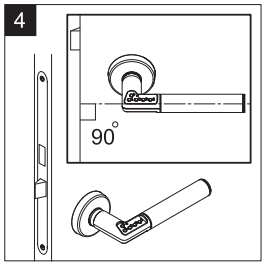

4. Montez la béquille extérieure (avec clavier) sur la porte. Assurez-vous que la béquille soit maintenue horizontalement au cours de l'installation.

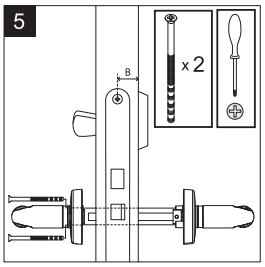

5. Fixez la béquille extérieure à la béquille intérieure. Vérifiez que la pose des béquilles soit correcte, en actionnant les deux béquilles.
Les béquilles sont prévues pour des portes d'épaisseur de 35 à 80 mm avec B-dimension (voir image 5) d'au moins 21mm.

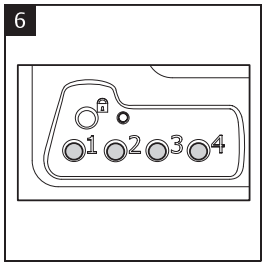

6.
1. Ajoutez au moins un code utilisateur, voir les instructions sur le côté opposé.
2. Déverrouillez la béquille en entrant le code correct en utilisant les boutons 1-4.

Si le mauvais code est utilisé, la lumière témoin clignotera rouge-vert. (La béquille restera ouverte lorsque le code correct est utilisé pour autant que le mode de verrouillage automatique n'a pas été sélectionné, voir le côté opposé).

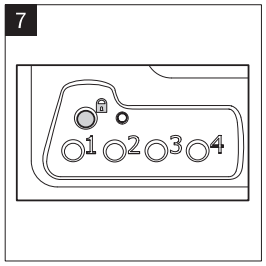

7. Verrouillez la béquille en appuyant sur le bouton 'cadenas'.

Mode d'emploi:

Batteries

La béquille Code Handle est livrée avec 2 piles CR2 installé. La durée de vie des piles doit être au moins deux ou trois ans selon le nombre d'opérations et l'effet sur les piles.
Si la lumière témoin s'allume rouge lorsque vous appuyez sur un bouton, il est temps de changer les piles. La béquille se souviendra de tous les codes pendant le changement. Il est important de choisir des piles de bonne qualité lors du changement. Utilisez des piles CR2 de marque bien connue.
Lorsque vous changez les piles, suivez les instructions sur l'image 1-3 et suivre les précautions de sécurité nécessaires:

- Installez les piles correctement, voir image 2. Soyez conscient de la polarité
- Ne pas mélanger vieilles et nouvelles piles. Ne pas mélanger différentes marques.
- Remplacez les deux piles en même temps
- Ne pas incinérer les piles.
- Recycler les piles correctement
- Ne pas les laisser à la portée des enfants.

Sécurité

L'insertion d'un mauvais code 5 fois de suite conduit à un blocage de la béquille pendant 3 minutes et la lumière témoin rouge clignote toutes les cinq secondes.
Pour déverrouiller la béquille, entrez le code correct deux fois, puis une fois de plus pour avoir accès.

Code utilisateur

La mémoire de la béquille Code Handle peut retenir jusqu'à 9 codes utilisateurs différents en même temps qui peuvent être programmés à l'aide du code administrateur.

Ajouter ou modifier un code utilisateur:

1. Appuyez sur le bouton 'cadenas' jusqu'à ce que la lumière témoin s'allume rouge.
2. Introduisez le code administrateur dans les 5 secondes qui suivent. Le témoin passe au vert.
3. Pour enregistrer un code utilisateur dans une des 9 positions de mémoire, utilisez le bouton chiffre 1 et appuyez le nombre de fois correspondant à la position de la mémoire sélectionnée; appuyez une fois pour la position de mémoire 1, deux fois pour la position de mémoire 2, etc.)
4. Attendez que la lumière témoin s'allume vert.
5. Entrez le nouveau code utilisateur, composée de 4, 5 ou 6 chiffres.
6. Appuyez sur le bouton 'cadenas' pour confirmer ou attendez que la lumière témoin vert soit éteinte.
7. Les autres codes utilisateurs peuvent être enregistrés sur les positions de mémoire restantes. Pour chaque nouveau code utilisateur à enregistrer, suivez les instructions ci-dessus .

Supprimer un code utilisateur:

1. Appuyez sur le bouton 'cadenas' jusqu'à ce que la lumière témoin s'allume rouge.
2. Introduisez le code administrateur dans les 5 secondes qui suivent. Le témoin passe au vert.
3. Pour effacer un des codes en mémoire : utilisez le bouton chiffre 1 et appuyez le nombre de fois correspondant à la position de la mémoire sélectionnée (appuyez une fois pour la position de mémoire 1, deux fois pour la position de mémoire 2, etc.)
4. Attendez que la lumière témoin s'allume vert.
5. Supprimer en appuyant sur le bouton 'cadenas'. La lumière témoin s'allume rouge et la position de mémoire sélectionnée est supprimé.
6. Pour supprimer plus de positions de mémoire répéter les instructions ci-dessus.

Signal sonore

La béquille est livrée avec le signal sonore en position active. Ce signal sonore peut être activé/désactivé comme suit :

1. Appuyez sur le bouton 'cadenas' jusqu'à ce que la lumière témoin s'allume rouge.
2. Introduisez le code administrateur dans les 5 secondes qui suivent. Le témoin passe au vert.
3. Appuyez une fois sur le bouton chiffre 2 pour activer/désactiver le signal sonore. Un faible signal indique que le son est désactivé et un signal fort indique que le son est activé.
4. Appuyez sur le bouton 'cadenas' pour confirmer ou attendez que la lumière témoin vert soit éteinte.

Verrouillage automatique :

La béquille est livrée en mode verrouillage manuel. Il est possible de choisir le mode verrouillage automatique dans les 9 secondes après que le code correct soit saisi et pour autant que la béquille soit en position horizontale.
Pour changer de mode, suivez les instructions ci-dessous :

1. Appuyez sur le bouton 'cadenas' jusqu'à ce que la lumière témoin s'allume rouge.
2. Introduisez le code administrateur dans les 5 secondes qui suivent. Le témoin passe au vert.
3. Appuyez une fois sur le bouton chiffre 3 pour activer/désactiver en alternance le mode de verrouillage automatique.
4. Appuyez sur le bouton 'cadenas' pour confirmer le changement ou attendez que la lumière témoin vert soit éteinte.

Fonction de passage en mode automatique:

Une fonction d'ouverture temporaire qui maintient la béquille libre pour l'ouverte peut être encodée de la façon suivante : saisissez le code puis appuyez sur un bouton facultatif (1-4). La béquille reste libre jusqu'à ce que le code correct ou le bouton 'cadenas' soient saisis. Cette fonction est utile dans les salles de conférence ou les locaux de classe où les gens entrent à des moments différents.

Réinitialisation de la mémoire:

La béquille peut être réinitialisée aux réglages d'usine en changeant le code administrateur. (À lire Avant le montage, côté opposé)

La béquille est fournie :

- Sans code en mémoire
- Avec signal sonore activé
- Avec verrouillage automatique désactivé

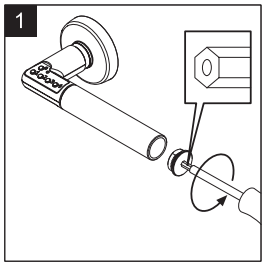

1. Dévissez le couvercle de la pile ouverte avec le tournevis.

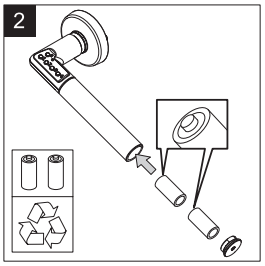

2. Poussez le levier vers le bas et laisser passer les deux piles. Insérez deux nouvelles piles dans le bon sens.

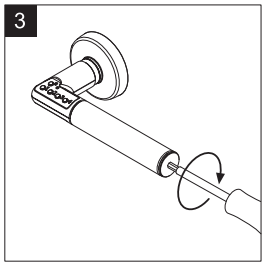

3. Dévissez le couvercle de la pile.

GROUP THYS
Innovation & Quality

Code Handle

Manuel d'installation et mode d'emploi

NOTEZ LES CODES
Assurez la sécurité

Code administrateur :

Code _____

Code utilisateur :

Code 1 _____

Code 2 _____

Code 3 _____

Code 4 _____

Code 5 _____

Code 6 _____

Code 7 _____

Code 8 _____

Code 9 _____

GROUP THYS
Innovation & Quality